



解压区动，设置管理器中更新驱动程序



选择浏览我的电脑以查找驱动程序

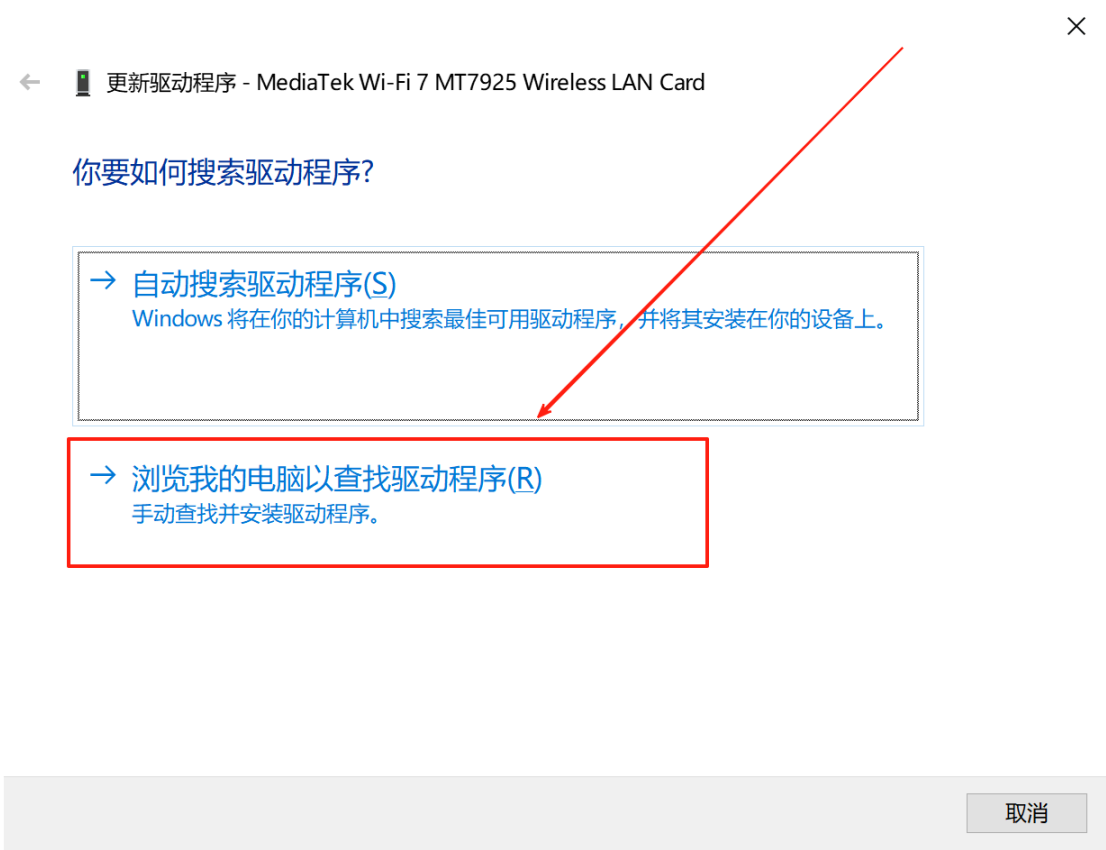


这里选让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择

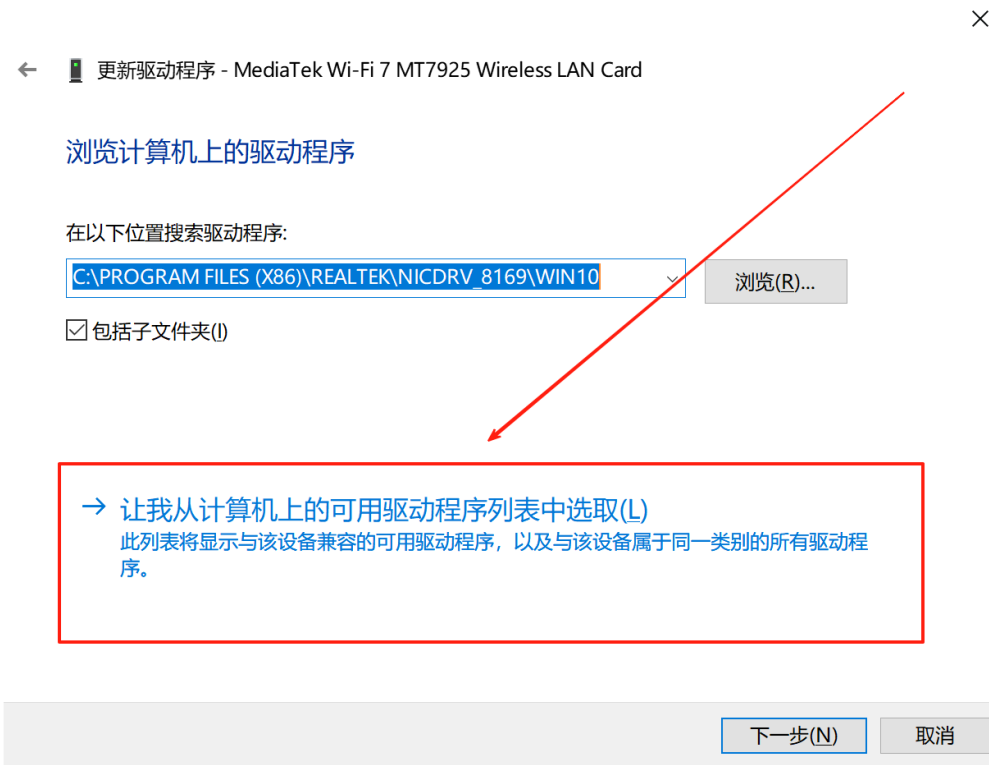

这里选择从磁盘安装



这里点浏览，选择解压的驱动程序

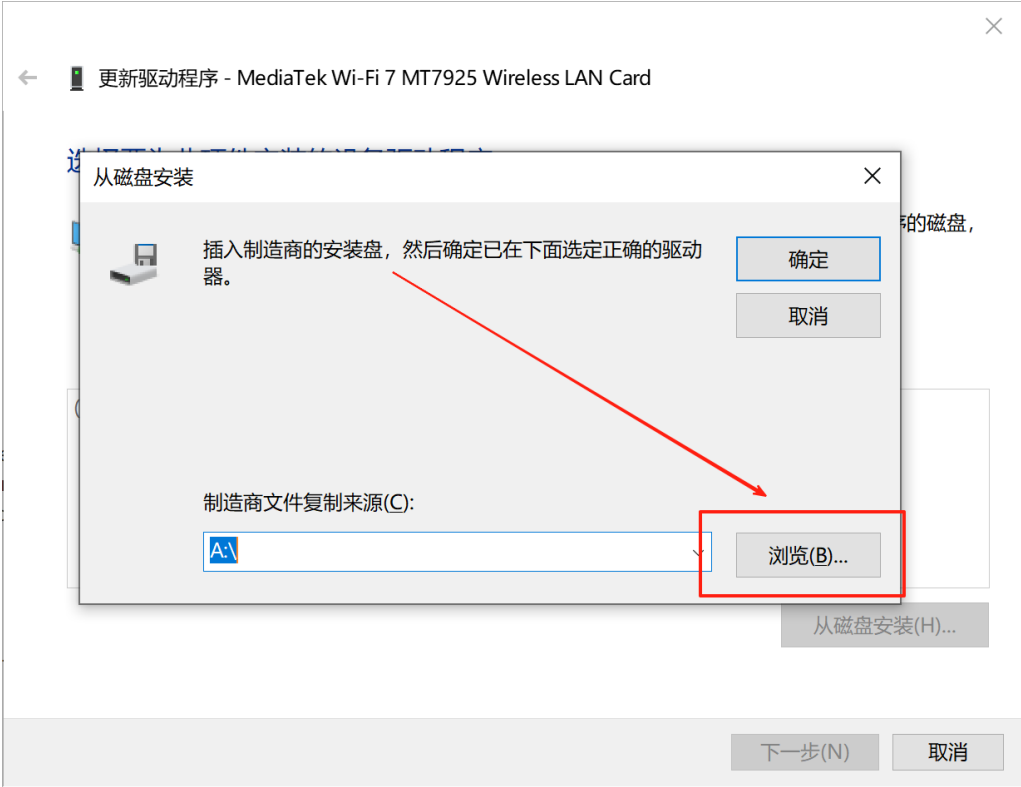

这里的列表里选择 **MT7925**，点下一步就可以安装了

